



glo

glo™

Részletes Felhasználói Kézikönyv

HYPERS+
UNIQ

- 1 A termék használatát előtt olvassa el az összes előírást, és a Felhasználói Kézikönyvet tartsa biztos helyen, hogy bármikor tanulmányozhassa.
- 2 A **glo™** dohányhevítőt és a kezdőkészletben található összes tartozéka kizárólag felöltözéki általi használatra szolgálnak. Ügyeljen rá, hogy a **glo™** dohányhevítőt és tartozékait ne kerüljenek gyermek kezébe!
- 3 Ezt a terméket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességgel, illetve tapasztalattal és tájékozatlansággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeli vagy irányítja a termék használatát.
- 4 Gyermek nem játszhat a **glo™** dohányhevítővel és a kezdőkészletben található tartozékaival, továbbá nem végezheti a termék tisztítását és felhasználati karbantartását.
- 5  Ez a **glo™** dohányhevítő és a csomagolásán található jelzés arra utal, hogy a WEEE Irányelv értelmében a terméket nem szabad kommunális hulladék közé helyezni. A terméket elhasznált elektronikai berendezések újrahasznosítás céljából történő gyűjtésére kijelölt leadási ponton kell elhelyezni. A legközelebbi gyűjtési pontról érdeklődjön a helyi hatóságánál.
- 6 A termék újratölthető, nem cserélhető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A termék fenti, 5. pontban foglalt biztonsági előírásnak megfelelő elhelyezések az ésszerű óvintézkedéseket kell betartani. Ne dobja sem az akkumulátort, sem a **glo™** dohányhevítőt egyéb alkatrészt tűzbe! Ne kísérelje meg a **glo™** dohányhevítő akkumulátorának cseréjét, mert ezzel károsíthatja a **glo™** dohányhevítőt, és ez túlmelegedéshez, tűzhez, robbanásához és személyi sérüléshez vezethet!
- 7 A **glo™** dohányhevítőt legfeljebb 3,5 órán keresztül kell tölteni. Ha 4 óra alatt sem töltődik fel teljesen, akkor szüntesse be a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával a 06 80 296 810 telefonszámon. További információért tekintse meg a Használati utasítás szakaszában a "Töltöttség ellenőrzése" című részt.
- 8 Ne használja a készüléket, ha a terméken vagy az USB kábelen sérülés fedezhető fel!
 - a. A sérült vagy hibásan működő **glo™** dohányhevítőben sérült vagy hibás lehet a lítium-ion akkumulátor, és az ilyen készüléket a fenti 5. pontban szereplő előírás szerint kell elhelyezni. Sérült vagy hibásan működő **glo™** dohányhevítőt nem lehet felvinni repülőgépre!
 - b. Sérült vagy hibásan működő **glo™** dohányhevítőt csak a vonatkozó előírások betartásával szállítható, nem szállítható légi úton, és a külső csomagolást a következő felirattal kell ellátni: „Sérült vagy hibás lítium-ion akkumulátorok”.
- 9  Ez a termék kizárólag érintésvédelmi törpesszűrésű (SELV) biztonsági áramforrásra csatlakoztatható IA áramerősségű adapter használatával vagy a **glo™** USB hálózati adapterrel (model: YJCI010W). Ennél gyengébb teljesítményű adapter használata esetén a töltési idő hosszabbodhat.
- 10 Maradéktalanul tartsa be a hálózati adapter használati útmutatójában található biztonsági előírásokat!

- 11 Töltés közben ne hagyja a **glo™** dohányhevítőt felügyelet nélkül!
- 12 Ne hagyja a **glo™** dohányhevítőt vagy annak tartozékait hőforrás közelében, és ne hagyja magas hőmérsékletű helyen, például autó napotűtő szelvédjébe alatt! Ne használja a **glo™** dohányhevítőt, ha tapintásra forróknak találja!
- 13 Ne töltsön a készüléket tűzveszélyes anyag közelében, vagy tűzveszélyes környezetben, például ágynemű között vagy benzinkútnál!
- 14 Ügyeljen arra, hogy a **glo™** dohányhevítőt egyetlen tartozéka se kerüljön gyermek kezébe, mert fulladást okozhatnak!
- 15 A **glo™** dohányhevítőt, illetve az USB kábelt ne ejtse a földre, ne zúzza össze, ne szúrja át, ne dobja tűzbe és ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és a **glo™** dohányhevítőt ne tegye ki robbanásveszélyes gőzöknek!
- 16 A **glo™** dohányhevítőbe ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat, cigarettát vagy a **neo™** dohánytöltőtől eltérő dohánytöltet!
- 17 A terméket kizárólag a Felhasználói Kézikönyvet követve, a termékhez mellékelt tisztító kefével tisztítsa.
- 18 A **glo™** dohányhevítőt és az USB kábelt ne szerelje szét, és ne váltóztassa meg. A nem rendeltetésszerű, helytelen vagy felelőtlen használat a jótállás megszűnését vonja maga után, és súlyos személyi sérüléshez vezethet!

Üzemi hőmérsékletek

Kísütés: -20°C – 45°C

Töltés: 0°C – 45°C

Az optimális működés érdekében mindig tartsa a készüléket 15°C és 25°C között. A szélsőséges hőmérséklet csökkentheti a készülék akkumulátorának kapacitását és élettartamát. Nagy hidegben az akkumulátor időmenetlencsőzhet, és a készülék kikapcsolhat. Megfelelő környezeti hőmérsékleten az akkumulátoridő helyreáll. Ne tegye ki a készüléket 45°C-ot meghaladó környezeti hőmérsékletnek, mert az maradóan károsodást okozhat a készülékben vagy az akkumulátorban!

Gyártja: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, Anglia.
Forgalmazza: BAT Pécsi Dohánygyár Kft., 7622 Pécs, Dohány u. 2-8.


Ha bármilyen kérdése van a **glo™** dohányhevítőjével kapcsolatban, hívja az ügyfélszolgálatot a 06 80 296 810 számon.

Üdvözöljük a **glo™** világában!

A **glo™** dohányhevíítő és a kezdőkészletben található összes tartozéka minőségi anyagok és alkatrészek felhasználásával készültek, amelyek egy része a helyi elektronikai hulladék feldolgozási infrastruktúra függvényében újrafelhasználható.



Kérjük, tartsa be a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, és ne helyezze az elhasznált terméket a kommunális hulladékba!

Az elhasznált termék szabályszerű elhelyezésével óvja a környezetet és embertársai egészségét.

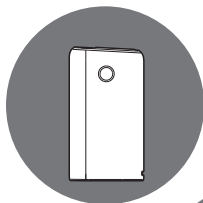

glo™
dohányhevíítő
készülék
A doboz
dohánytöltetet
nem tartalmaz.


USB C kábel

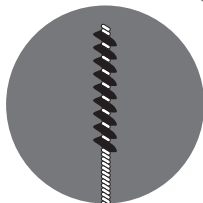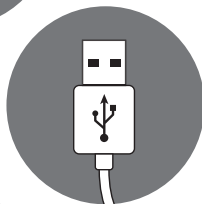

Tisztítókefe


A glo™ dohányhevíítő készülék részei

- 01 Hevíítő nyílás
- 02 Csúszo fedél
- 03 Vezérlógomb
- 04 USB csatlakozó
- 05 Tisztító fedél

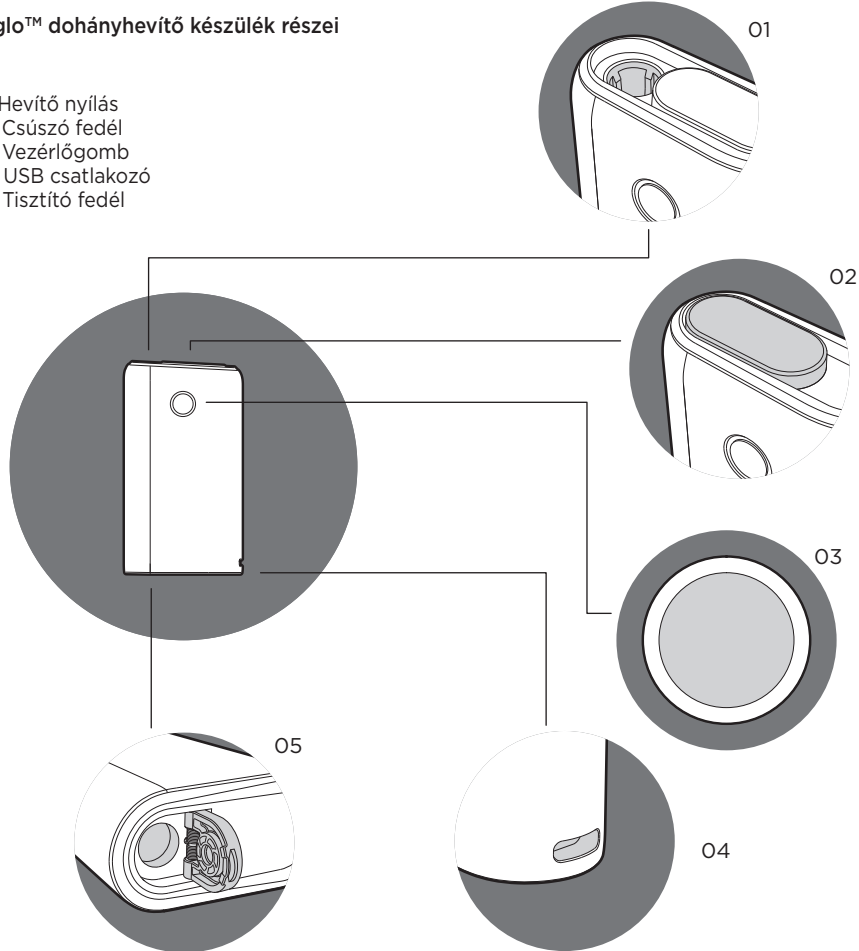

01 Töltés

Csatlakoztassa az USB kábelt a **glo™** dohányhevítő USB csatlakozójába, a másik végét pedig egy számítógép USB portjához, vagy egy USB hálózati adapterhez. A vezérlőgomb fényei jelzik a töltés állapotát.

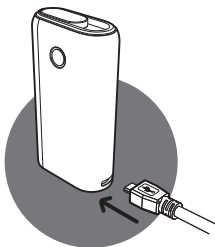

TÖLTÉS ÁLLAPOTA:

	25%-ig töltve
	50%-ig töltve
	75%-ig töltve
	99%-ig töltve
	100%-ra töltve



A készülék teljes feltöltése legfeljebb 3,5 órát vesz igénybe.

A **glo™** dohányhevítő az USB töltőre csatlakoztatva is használható, ha elegendő töltöttséggel rendelkezik. A töltés azonban a használat ideje alatt szünetel. Amennyiben töltés közben használta a készüléket, várjon minimum 90 másodpercet az alkalom között, hogy a készülék a megfelelő hőmérsékletre hűlhesen.

02 **neo™** dohánytöltet behelyezése


Csúsztassa nyitott állapotba a **glo™** dohányhevítő tetején található fedelet, és óvatosan helyezzen be egy **neo™** dohánytöltetet. Addig csúsztassa a dohánytöltetet, amíg az nem ütközik a **glo™** dohányhevítő aljának. A **neo™** dohánytöltet filter részén lévő színes gallérnak látszania kell.

Hagyományos cigarettával a **glo™** dohányhevítő nem használható. Kizárólag **neo™** dohánytöltetet használjon!

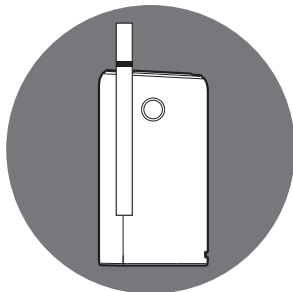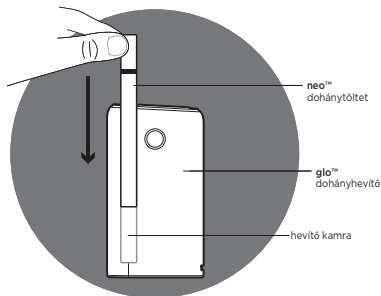

03 Bekapcsolás

A **glo™** dohányhevitőnek két hevítési üzemmódja van: „STANDARD” és „BOOST”. A kívánt üzemmódot a használat kezdetén lehet kiválasztani.

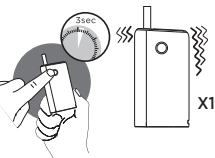


„STANDARD” üzemmód használat kiválasztása:

A hevítési folyamat megkezdéséhez tartsa lenyomva a **glo™** dohányhevitő vezérlőgombját 3 másodpercig. A 3 másodperc eltelté után a **glo™** dohányhevitő finoman rezdül egyet, jelezve, hogy a folyamat elindult, és a vezérlőgombot el lehet engedni. A vezérlőgombon villogni kezd az első fény, ami azt jelzi, hogy a „STANDARD” üzemmód van kiválasztva. A fények a készülék felmelegedésével folyamatosra válnak.

30 másodperc elteltével mind a négy fény folyamatosan világít a **glo™** dohányhevitőn, és a készülék finom rezgéssel jelzi, hogy kezdődhet a használat.

STANDARD üzemmód: Bekapcsolástól eltelt idő

	7 másodperc
	15 másodperc
	23 másodperc
	30 másodperc
	Használatra kész

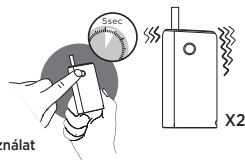


„BOOST” üzemmód használat kiválasztása:

A hevítési folyamat megkezdéséhez tartsa lenyomva a **glo™** dohányhevitő vezérlőgombját 5 másodpercig. 3 másodperc elteltével a **glo™** dohányhevitő finoman rezdül egyet, majd 5 másodperc után még egyet, jelezve, hogy a folyamat elindult. A második rezgés után engedje el a vezérlőgombot.

A vezérlőgomb fényei körbefutnak, ami azt jelzi, hogy a „BOOST” üzemmód került kiválasztásra. 20 másodperc elteltével mind a négy fény folyamatosan világít a **glo™** dohányhevitőn, és a készülék finom rezgéssel jelzi, hogy kezdődhet a használat.

„BOOST” mód esetében a használat időtartama 3 percre rövidül, viszont a „STANDARD” módoz képest magasabb hőmérsékletnek köszönhetően a felhevített **neo™** dohánytöltet használatára intenzívebb ízt kölcsönöz.

BOOST üzemmód: Bekapcsolástól eltelt idő

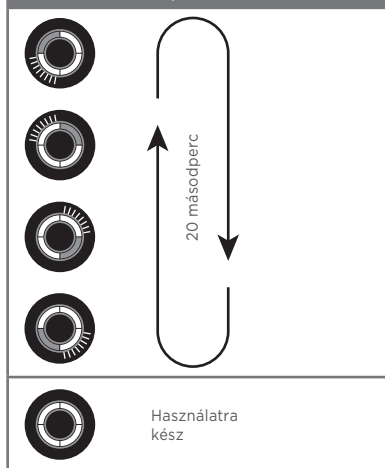

04 A termék használata

Helyezze a **neo™** dohánytöltetet az ajkai közé, és könnyedén szippantson, mintha hagyományos cigarettát szívna. A használat vége előtt 20 másodperccel a négy fényből három kialszik, valamint a készülék finoman rezeg, jelezve a használat végének közeledtét. A **glo™** dohányhevítő a használat végével automatikusan kikapcsol.




A használat a vezérlő gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával bármikor leállítható. A **glo™** dohányhevítő kikapcsolását finom rezgés jelzi.

A használat nem indítható újra. Új használat indításához a megkezdett **neo™** dohánytöltetet másikra kell cserélni.


05 A neo™ dohánytöltet eltávolítása

A **neo™** dohánytöltetet a filternél fogva egyszerűen húzza ki a készülékből. Vigyázzon, amikor a **neo™** dohánytöltetet kivesszi a **glo™** dohányhevítőből, mert a dohányt tartalmazó rész forró lehet!

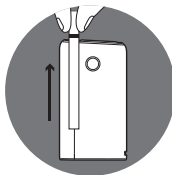

06 Az elhasznált neo™ dohánytöltet szemétkébe helyezése

Ne szemétkeljen, a **neo™** dohánytöltetet mindig dobja szemétkébe! A záró fedelet minden használat után zárja le.

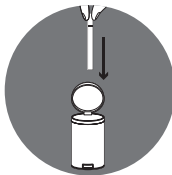

07 A töltöttségi állapot ellenőrzése

A töltöttségi állapot ellenőrzéséhez nyomja meg röviden a **glo™** dohányhevítő vezérlőgombját. Használat közben a töltöttséget nem lehet ellenőrizni. A töltéssel kapcsolatban tekintse meg a "Használati utasítás" szakasz 01 pontját.



TÖLTÖTTESÉGI ÁLLAPOT:



100% töltöttség



75% töltöttség maradt



50% töltöttség maradt



25% töltöttség maradt




Alacsony töltöttség, töltés szükséges

08 Tisztítás

Tisztítás előtt hagyja a glo™ dohányhevítőt legalább 5 percig hűlni.

Nyissa ki a tisztító fedelet a glo™ dohányhevítő alján. Egy papír zsebkendővel törölje le az esetleges nedvességet a készülék aljáról és a tisztító fedélről.



Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében minden 5. használat után távolítsa el a nedvességet a glo™ dohányhevítő aljáról és a tisztító fedélről.

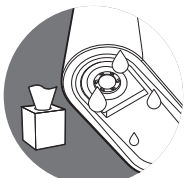

A hevítő kamra tisztításához nyissa ki a csúszo fedelet a glo™ dohányhevítő tetején, és a tisztító fedelet az alján.

Tisztítsa meg a hevítő kamrát a kezdőkészlethez adott tisztítókefe segítségével. Az optimális eredmény érdekében mindkét irányból tisztítsa meg a készüléket szükség szerint.

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a glo™ dohányhevítő hevítő kamráját minden huszadik használat után ki kell tisztítani.

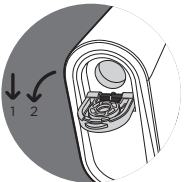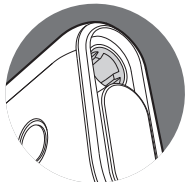



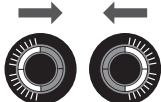
FIGYELEM!





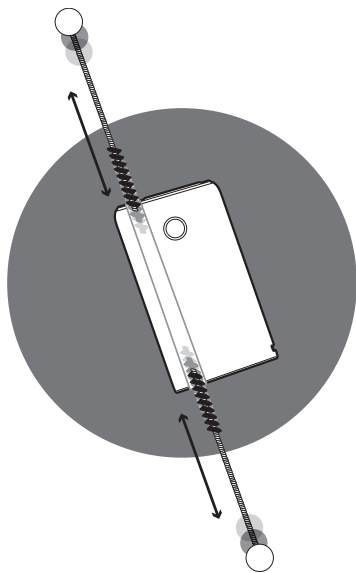

A SZENNYEZŐDÉS ÜTÖGETÉSSSEL,
RÁZOGATÁSSAL VALÓ
ELTÁVOLÍTÁSA KÁRT TEHET A glo™
DOHÁNYHEVÍTŐBEN!

09 A tisztítókefe tisztítása

A kefét egyszerűen öblítse le folyó víz alatt. A glo™ dohányhevítőben való következő használatkor a tisztítókefének száraznak kell lennie.



Hibakód	Hiba	Lehetséges ok	Javasolt elhárítás
	A glo™ dohányhevitő nem tölt.	A glo™ dohányhevitő az akkumulátor maximális működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletre hevült.	Menjen hűvösebb helyre, és/ vagy hagyja lehűlni a glo™ dohányhevitőt.
		A glo™ dohányhevitő hőmérséklete nem éri el az akkumulátor minimális működési hőmérsékletét.	Menjen melegebb helyre, és/ vagy hagyja felmelegedni a glo™ dohányhevitőt.
	A glo™ dohányhevitő nem hevit.	A glo™ dohányhevitő lemerült.	A vezérlógomb megnyomásával ellenőrizze a töltöttségi állapotot. Szükség esetén töltsé a készüléket. Tekintse meg a töltési utasításokat a "Használati utasítás" szakaszban.
		A glo™ dohányhevitő az akkumulátor maximális működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletre hevült.	Menjen hűvösebb helyre, és/ vagy hagyja lehűlni a glo™ dohányhevitőt.
	A glo™ dohányhevitő nem hevit.	A glo™ dohányhevitő az akkumulátor minimális működési hőmérsékletét.	Menjen melegebb helyre, és/ vagy hagyja felmelegedni a glo™ dohányhevitőt.
		A következő használatot túl hamar kezdte az előző használat hirtelen megszakítása után.	Új használat megkezdése előtt hagyja a glo™ dohányhevitőt körülbelül 90 másodpercig hűlni. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a glo™ ügyfélszolgálattal, ahol további segítséget és tanácsot kaphat.

Hibakód	Lehetséges ok	Javasolt elhárítás
	1. sz. hiba A hőmérséklet túl alacsony.	Jegyezze fel a hibakódot, és lépjen kapcsolatba a glo™ ügyfélszolgálatlal.
	2. sz. hiba A hőmérséklet túl magas.	
	3. sz. hiba A hőmérséklet túl alacsony.	
	4. sz. hiba A hőmérséklet túl magas.	
	5. sz. hiba A glo™ dohányhevítő nem hevít.	
	6. sz. hiba A glo™ dohányhevítő nem tölt.	Húzza ki az USB kábelt a készülékből, jegyezze fel a hibakódot, és lépjen kapcsolatba a glo™ ügyfélszolgálatlal.

Ha áttanulmányozta a hibaelhárítási útmutatót, és a **glo™** dohányhevítőjével kapcsolatos probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba a **glo™** ügyfélszolgálatlal, ahol további segítséget és tanácsot kaphat.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon a **glo™** ügyfélszolgálatához:



EMAIL: info@myglo.hu



INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁM:
06 80 296 810

